


<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE:</b>
55406000	<b>SPRAYGUARD CALZARE CON ELASTICO + 2 LACCI</b>

Fig. modello e dimensioni

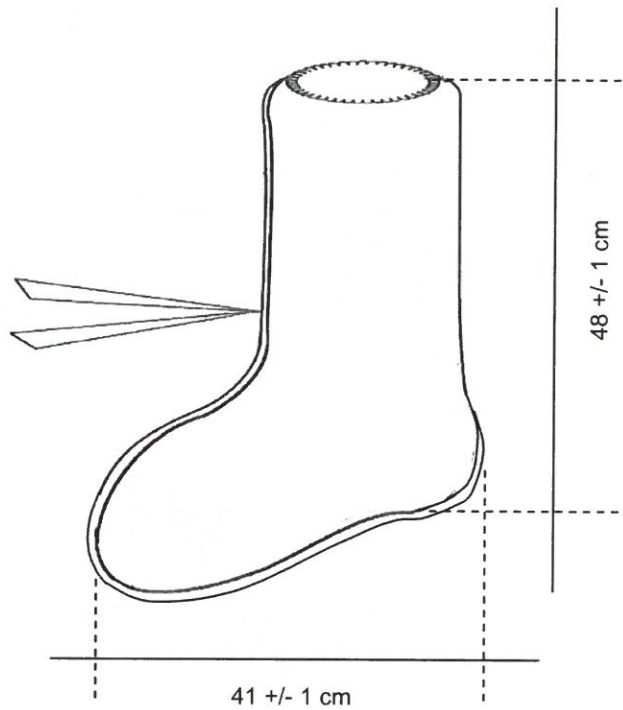

**ATTENZIONE**  
Lacci ricavati da  
fettuccia PLP+PE

**TAGLIA UNIVERSALE**

Etichetta per cartone

Etichetta taglia  
per sacchetto



18034058067608

**SprayGuard**<sup>®</sup>

**BIANCO - BLANC - WHITE - WEISS**

- CALZARE - ELASTICO AL POLPACCIO + 2 LACCI
- BOOT - ELASTHOOD AT CALFS + 2 LACETS
- BOTTE - ELASTIQUE AUX MOLLETS + 2 LACETS
- STIEFEL-GUMMIBAND AN DIE WADE+2 SCHUSSAENDE

MADE IN

**55406000**

**100 PAIRES**

**LOT.**



0000000

<b>INDUTEX</b>	
<b>SprayGuard</b> <sup>®</sup>	
Model: CALZARE SEMPLICE	
Date:	<b>CE0624</b>
04/15	
<b>Protective Clothing Category III</b>	
EN 14126:2003	EN 1148-1
	<b>UNIVERSAL SIZE</b>
EN 14605:2005	
INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE VETEMENT A USAGE UNIQUE - ERWEG-KLEIDUNGSSTUECK INDUMENTO MONO DESECHABLE	
© Indutex registered trademark	

Emissione: RS

Verifica: PRO

Verifica: CQ

Approv: AU  
Mod-09.06 Vers.1 Del 20.01.2000

<b>CODICE</b> <b>55406000</b>	<b>DESCRIZIONE:</b> <b>SPRAYGUARD CALZARE CON ELASTICO + 2 LACCI</b>
Cuciture	: da eseguire solo esclusivamente con FILO di NYLON
Assemblaggio	: cuciture interne della tomaia, da assemblare con macchina T/C e raddrizzare il calzare
Lacci	: 1 da 130 cm da fissare con biadesivo removibile, sul davanti della tomaia a 27 cm dal polpaccio prima della nastratura
Nastratura	: nastrare al dritto le cuciture del calzare con PLP+PE adesivo
Elastico	: 03x07 a vista ai polpacci
Imbusto	: 10 paia per sacchetto - chiudere il sacchetto utilizzando la banda adesiva posta sullo stesso e apporre sulla parte frontale (sotto il logo Indutex) l'etichetta taglia Sprayguard
Imballo	: scatola da 100 pia (10 sacchetti da 10 paia)
AVVERTENZE	: lacci da 130 cm ricavati da fettuccia PLP+PE
Disegno al Taglio	

Emissione: RS 

Verifica: PRO 

Verifica: CQ 

Approv: AU   
Mod-09.06 Vers.1 Del 20.01.2000