

Multistick per acquariofili

Contenuto:

1 confezione in alluminio contenente 100 (REF 913 26) o 25 (REF 913 27) strisce analitiche

Indicazioni generali:

Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita i settori di carta reattiva sulla striscia.

Istruzioni per l'uso:

1. Immergere tutti i settori di carta reattiva della striscia analitica per 1 s nel campione (non tenere sotto acqua corrente).
2. Scuotere la striscia per eliminare il liquido in eccesso.
3. Attendere 60 s.
4. Confrontare i settori di carta reattiva con la scala cromatica.

Valutazione della qualità dell'acqua:

La durezza totale (GH) di un'acqua è data dalla concentrazione complessiva di sali di calcio e magnesio in essa presenti. La maggior parte dei pesci d'acquario sopporta bene valori di GH compresi tra i 5 °d e i 10 °d (coefficienti di conversione: 1° d = 1,8 °f = 1,25 °e = 17,8 mg/L CaCO₃).





La durezza carbonatica (KH), una parte della durezza totale, è dovuta alla percentuale di ioni alcalino-terrosi equivalente agli ioni carbonato e idrogenocarbonato presenti nell'acqua. Ne consegue che la durezza carbonatica è anche indice della capacità tampone dell'acqua. Acque con una durezza carbonatica bassa hanno un potere tampone insufficiente, cosa che può condurre a variazioni di pH dannose per i pesci. Il valore di KH ottimale dell'acqua è compreso tra i 2 °d e i 4 °d (coefficiente di conversione: 1 °d = 1,8 °f = 1,25 °e = 17,8 mg/L CaCO₃).







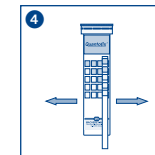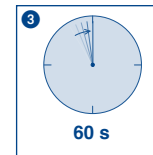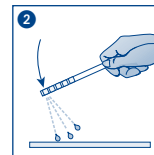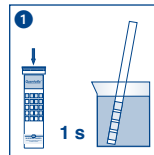


Il pH indica infine se un'acqua è acida, basica o neutra. Acque aventi un valore di pH pari a 7 sono da considerarsi neutre. Valori via via più bassi segnalano un incremento dell'acidità dell'acqua, valori via via più alti un incremento della basicità dell'acqua. L'acqua ideale per gli acquari d'acqua dolce ha un valore di pH compreso tra 6,4 e 6,9. Se la durezza totale, la durezza carbonatica e il pH dell'acqua del vostro acquario non dovessero avere valori ottimali, rivolgetevi il vostro acquarista.

Magazzinaggio e conservabilità:

Proteggere le strisce analitiche dall'esposizione diretta ai raggi del sole nonché dall'umidità. Conservare la confezione in un luogo fresco e asciutto (La temperatura di magazzino non deve essere superiore ai +30 °C).

In casa di magazzino corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.



| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Haltbarkeitsdatum / Use by / A utiliser jusqu'à / Fecha de vencimiento / Houdbaarheidsdatum / Data di scadenza / Data ważności |  | Chargenbezeichnung / Lot number / Numéro de lot / Número de lote / Lot-number / No del lotto / Oznaczenie szarży |
|  | Artikelnummer / Catalog number / Référence / Art. nro. / Referentienummer / Codice articolo / Numer artykułu |  | Packungsinhalt / Package content / Contenu de la boîte / Contenido del envase / Verpakkinginhoud / Zawartość opakowania |
|  | Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa |  | Vor Feuchtigkeit schützen / Protect from humidity / Protéger de l'humidité / Protección de la humedad / Beschermen tegen vocht / Proteggere dall'umidità / Chronić przed wilgocią |
|  | Lagertemperatur / Storage temperature / Température de stockage / Temperatura de almacenaje / Bewaartemperatuur / Temperatura di magazzino / Temperatura przechowywania |  | Packungsbeilage lesen / Please read instructions / Lire les instructions, svp / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Leggere il foglio informativo / Należy przeczytać ulotkę informacyjną |
|  | Sicherheitshinweise in der Packungsbeilage beachten / Observe the safety precautions in instructions / Respecter les précautions de sécurité des instructions / Obsérvense las indicaciones de seguridad / Neem de veiligheidsrichtlijnen in de bijsluiter in acht / Seguire le avvertenze di sicurezza / Należy przestrzegać uwag zawartych w ulotce informacyjnej | | |